



株式会社 傳田聴覚システム研究所

〒222-0013

神奈川県横浜市港北区錦が丘 11-17

TEL 045-439-5955

FAX 045-439-5956

info@denchoh.com

http://www.denchoh.com

マイクロ USB オーディオ DA コンバータ

DenDAC (デンダック) 簡単マニュアル (Ver.1.1)

## ●はじめに


このたびはマイクロ USB オーディオ DA コンバータ「DenDAC(デンダック)」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書は、付属 CD-ROM 内にあります「DenDAC(デンダック)取扱説明書」より抜粋した「簡単マニュアル」です。この「簡単マニュアル」でうまく設定できない場合、CD-ROM 内の「DenDAC(デンダック)取扱説明書」をご覧ください。

## ●ご注意

- ・ 本書の内容に関しましては、将来予告なしに変更することがあります。
- ・ 本書の内容につきましては、万全を期して作成いたしました。万が一ご不審な点や誤りなどにお気づきになりましたらご連絡をお願いします。
- ・ 本製品の保証や修理に関しては、別途 CD-ROM 内の「DenDAC 取扱説明書」に記載されております。内容は必ずご確認の上、大切に保管してください。
- ・ 保障印押欄は、この「簡単マニュアル」もしくは「取扱説明書」の末尾にあります。店舗印のある方が有効となります。
- ・ ご利用の際、その構造上外部に飛び出し(出っ張り)ができます。パソコン本体の落下や、思わぬ事故防止のため、設置場所には充分お気を付けください。  
特にノートパソコンの場合の落下事故が増えております。
- ・ 本製品をご利用になる前に、パソコン内のデータのバックアップをお願い致します。  
本製品を取り付ける際や取り付け後のパソコンの故障・トラブルや、データの消失・破損、または 取り扱いを誤ったために生じたパソコンのトラブル等は、一切保証致しません。
- ・ この「DenDAC(デンダック)取扱説明書」および「簡単マニュアル」の著作権は、株式会社 傳田聴覚システム研究所に帰属します。無断で改変および配布はなさいませぬようお願い申し上げます。

## ●製品図および各種名称

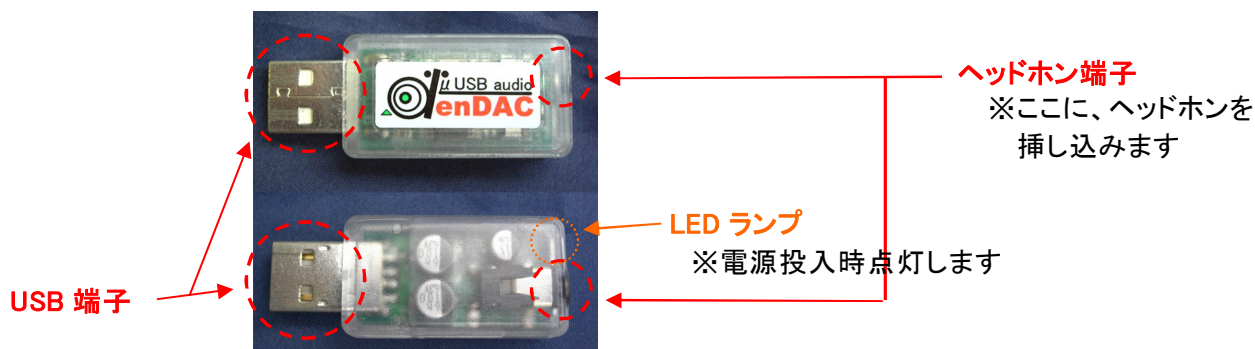

## ● 添付品について

製品には万全を期しておりますが、付属品の欠品・欠損等ございましたら、直接弊社へご連絡ください。

本製品	1台
取扱説明書 CD-ROM	1枚
簡単マニュアル(本紙)	1冊

最新のDenDAC取扱説明書は、弊社サポートページでも公開しております。

<http://www.support-denchoh.com/wiki/>

※ページ内ダウンロードを参照

## ● 添付 CD-ROMについて

CD-ROMには、詳細な取扱説明書が入っております。

DenDACのドライバー等のインストーラー等が入っておりません。

また、DenDACは、パソコン内蔵のドライバーを利用致しますので、別途ドライバー等は必要ございません。

## ● 対応パソコン

弊社でサポートするパソコンとなります。

下記OS以外での利用も可能ですが、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。

サポート外OSの情報は、弊社サポートページで公開しております。

<http://www.support-denchoh.com/wiki/>

※ページ内「DenDAC」を参照

USB 端子を備えた、以下の PC に対応しています。

### PC/AT 互換パソコン(DOS/V パソコン)

Windows7、WindowsVISTA、WindowsXP、Windows2000、WindowsMe、Windows98(SE以降)

※Windows7 および、WindowsVISTA のサポートは 32bit 版 OS のみとなります

### マッキントッシュ(アップル)

MacOS9、MacOS-X

※Machintosh 本体 及び OS が USB に対応している必要があります

ただし、一部の機種では制限があるか、正常に動作しない場合もありますので、メーカー名および機種型番の詳細については、弊社に直接ご確認ください。

OS が USB オーディオ・クラスのドライバを持っていない場合は、別途ドライバが必要になることがあります。

※弊社では USB ドライバ等をご用意しておりません。

※USB ドライバに関するご質問は、パソコンメーカー、PCI カード等接続の場合は、PCI カードの販売会社へお問い合わせください。

※サポートは、上記 OS のみの回答となります。その他の OS 等でのご利用方法、及びサポートにつきましては、お答えできかねます事をご了承ください。

## ●簡単インストールガイド

本製品はインストール作業を必要としません。また、PCの電源を入れたままで抜き差しすることが可能です。本製品をPCのUSB端子に差し込むと、PCオーディオ装置から本製品に自動的に切り替わります。エラー音や操作音などもDenDACから出直されるようになりますので、音量にご注意ください。

### ・Windows (WindowsXP, Windows VISTA, Windows7 共通)

- 1, PCの電源をONにし、Windowsが完全に起動した後、ゆっくり本製品をUSB端子に差し込んでください。  
ユーザを複数設定している場合は、ユーザログオンします。
- 2, ヘッドホンをDenDACに接続します。  
※DenDACが小型で差し込みづらい場合など、先にDenDACとヘッドホンジャックを接続し、その後USB端子に差し込む方法を提案しております。
- 3, 本製品を差し込みます。  
しばらくすると、「新しいハードウェアが見つかりました」というメッセージが画面右下に現れます。  
※パソコンの環境等により、数分かかる場合があります。  
「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました」とであれば、準備完了です。
- 4, iTunesやWindowsメディアプレーヤーなど、お好みのオーディオ・アプリケーションを立ち上げ、音楽再生すれば、本製品から出力されます。

DenDACは、通常差し込むだけでオーディオ設定が切り替わり、使用する事ができます。

本製品は、PCの電源を入れたままで抜き差しすることが可能です。

音量は、右下のタスク内「スピーカ」もしくは、「コントロールパネルーサウンド」と「オーディオデバイス」より調整します。

#### →音がでない場合

お客様のご利用のパソコンの環境により、まれにオーディオ出力が自動で切り替わらない場合があります。

その場合、お客様ご自身で設定を変更していただく必要があります。

詳細は、「DenDAC 使い方」を参照下さい。

### ・Macintosh の場合

- 1, PCの電源をONにし、MacOSが完全に起動した後、ゆっくり本製品をUSB端子に差し込んでください。  
ユーザを複数設定している場合は、ユーザのログオンします。
- 2, ヘッドホンをDenDACに接続します。  
※DenDACが小型で差し込みづらい場合など、先にDenDACとヘッドホンジャックを接続し、その後USB端子に差し込む方法を提案しております。
- 3, 本製品を差し込みます。
- 4, iTunesやその他再生ソフトなど、お好みのオーディオ・アプリケーションを立ち上げ、音楽再生すれば、本製品から出力されます。  
※MACの場合、メッセージ等の表示がありませんので、実際に音を聞いて確かめる必要があります。

DenDACは、通常差し込むだけでオーディオ設定が切り替わり、使用する事ができます。

本製品は、PCの電源を入れたままで抜き差しすることが可能です。

音量は、「システム環境設定」-「サウンド」-「出力 タブ」内、USB Audio DACの音量調整より行います。

#### →音がでない場合

お客様のご利用のパソコンの環境により、まれにオーディオ出力が自動で切り替わらない場合があります。

その場合、お客様ご自身で設定を変更していただく必要があります。

詳細は、「DenDAC 使い方」を参照下さい。

傳田聴覚システム研究所 サポートセンター 宛

FAX 045-439-5956

## === DenDAC サポート用紙 ===

● 日付と下欄のご記入をお願いします。 (日付: 年 月 日)

ふりがな			
氏名			
住所	〒		
電話		FAX	
メールアドレス	@		
パソコン機種名		使用 OS	
返信方法	(電話 ・ FAX ・ E-MAIL) ※サポートの返信のご希望連絡方法に○をつけてください		
質問内容			

販売店名(日付・販売店名なきもの無効)	販売元
保証期間 購入日より1年間	※お問い合わせは、電話・FAX・E-MAILにて承ります 株式会社 傳田聴覚システム研究所 〒222-0013 神奈川県横浜市港北区錦が丘11-17 TEL 045-439-5955 FAX 045-439-5956 E-MAIL info@denchoh.com ホームページ <a href="http://www.denchoh.com">http://www.denchoh.com</a>